

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

SVENSKA

Bruks- och monteringsanvisningar Sunwood Marino



SUNWOOD[®]
DUTCH DESIGN

MANUFACTURER


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO SPECIFIKATIONER



Modell	Marino
Typ	Propan/Flytgas
Destinationsländer	Finland (FI) Sverige (SE)
PIN (CE)	0063CM3866
Gaskategori	I3P
Gastyp	G31
Injektor	1,1 mm
Tryck	30 mbar
Nom. inmatning	5,0 kW

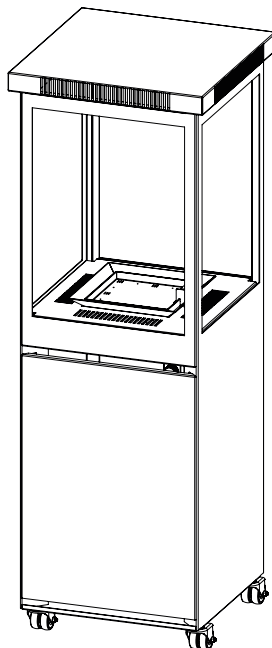


0063
CERTIFIED BY KIWA

MONTERINGSANVISNINGAR


OBS! Om du behöver hjälp med att montera eldstaden, var vänlig och kontakta återförsäljaren!

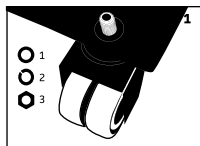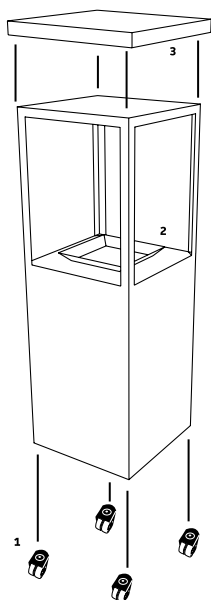


STEG 1 Montera fast hjulen om du vill flytta på produkten. Rätt monteringsföljd nerifrån sett: bult – hjul – Marino – tätningsbricka – fjäderbricka – mutter. Använd bifogade skruvnyckel för att dra åt muttrarna.

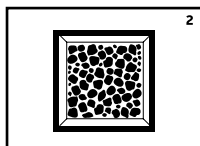

STEG 2 Lägg lavastenarna på eldstaden och ramen som omger den så att de bildar en jämn yta. Försök samtidigt att se till att så lite damm som möjligt kommer i brännaren.

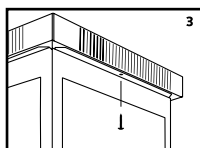

STEG 3 Montera Marinos övre del med medföljande skruvar. Använd Phillips skruvmejsel. (ingår inte i leveransen).

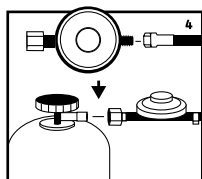

STEG 4 Montera tryckregulatorn på gasflaskan med en lämplig skruvnyckel. Fäst den ordentligt för att undvika läckagen i produkten vilket kan leda till farliga situationer. Byt ut gasflaskan endast i väl ventilerat utrymme utom räckhåll för ljus, cigaretter och andra lättantändliga produkter.

Olika slags anslutningar möjliga

STEG 5 Förvara gasflaskan alltid i upprätt ställning. Låt inte slangen ta i vassa föremål eller hörn som kan skada slangen.

STEG 6 Gå igenom alla kopplingar för att kontrollera att tecken på läckagen inte förekommer genom att lägga tvållösning eller läckspray på alla gasanslutningar/-kopplingar. Om du ser luftbubblor har produkten läckage.

⚠ VARNING

Kontrollera slangen åtminstone en gång i månaden och varje gång du byter gasflaska. Om slangen är skadad ska den bytas ut till en lika lång slang av samma kvalitet.

BRUKSANVISNING

Du startar eldstaden med gasregulatorventilen som finns bakom produktens lucka.

► START

STEG 1 Tryck ner tändknappen och vrid den i startläge. Du hör ett knäppande ljus som tänder brännaren.

STEG 2 När brännaren är på håll tändknappen nere cirka tio sekunder och släpp sedan upp den.

STEG 3 Upprepa steg ett och två tills brännaren inte längre slocknar när du släpper upp knappen.

► JUSTERA LÅGORNA

STEG 1 Du kan justera lågorna till önskad höjd genom att vrida på ifråga varande knapp.

STEG 2 Vrid medsols om du vill ha lägre lågor.

STEG 3 Vrid motsols om du vill ha högre lågor.

► SLÄCKA

Du släcker lågorna genom att vrida tändknappen i samma läge som på bilden.



▲ VARNING – VAD SKA DU GÖRA OM DU KÄNNER GASLUKT

Du får inte använda produkten vid gasläckage. Om produkten används när du upptäcker att gas läcker ut ska du genast stänga av gasen. Produkten ska kontrolleras och eventuella fel ska repareras före du börjar använda produkten på nytt. Be hjälp av återförsäljaren vid behov. När du kontrollerar om läckagen förekommer i produkten stryk ut tvållösning på alla kopplingar/tillbehör för att hitta det exakta stället där gas läcker ut. Använd inte produkten förrän du hittat och reparerat alla läckande delar.


▲ VARNING

Kontrollera slangen åtminstone en gång i månaden och varje gång du byter gasflaska. Om slangen är skadad ska den bytas ut till en lika lång slang av samma kvalitet.


BRUKSANVISNING

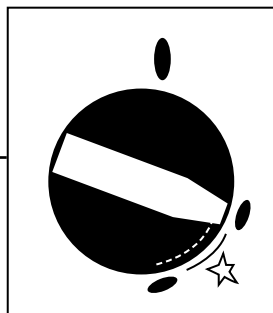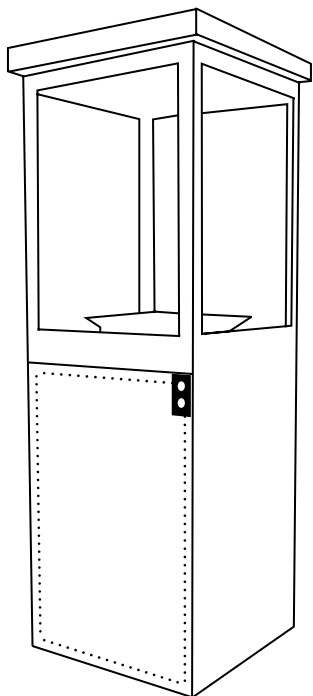


START

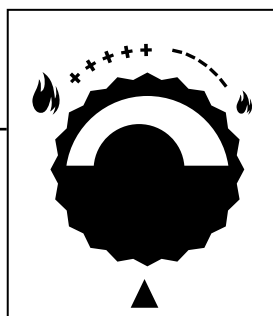

JUSTERA LÅGORNAN

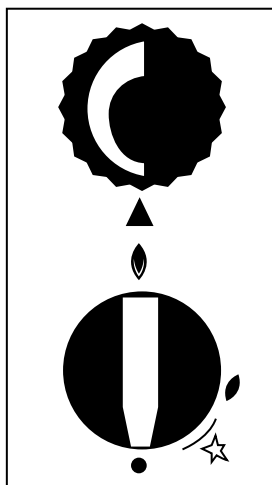

FLAMVAKT

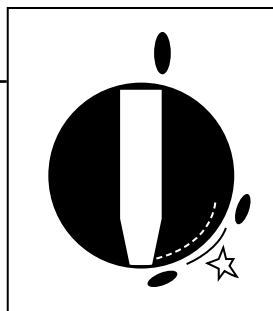

SLÄCKA

GARANTI

Sunwood Marino har ett års garanti från köpdatum.

Om material- eller tillverkningsfel förekommer i produkten åtgärdar eller ersätter Sunwood de skador som förorsakats av dessa fel. Om skadan inte kan åtgärdas kan Sunwood erbjuda lämplig kompensation. Beslut om att ersätta, reparera eller på annat sätt kompensera för ett skada som uppstår i produkten fattas av Sunwood efter eget gottfinnande.

I fråga om alla garantianspråk förutsätts att de rekommendationer om underhåll som Sunwood sänt med följts på rätt sätt och att produkten har använts enbart under normala förhållanden. Dessutom förutsätts att produkten har använts endast i de destinationsländer som angetts i dessa bruks- och monteringsanvisningar.

Garantin omfattar inte anspråk i situationer där fel/skador uppstått på grund av olämplig, felaktig eller oförsiktig användning eller normalt slitage. Garantianspråket kan göras endast mot uppvisande av originalfaktura, som därför ska förvaras omsorgsfullt. Endast den första köparen kan lämna in ett garantianspråk. Anspråket kan inlämnas endast till den återförsäljare av vilken produkten ursprungligen köptes.

Alla garantianspråk ska först bedömas av Sunwood. Garantin omfattar inte automatiskt ersättning av kostnader för transport av felaktiga produkter till Sunwood fabriken eller till den berörda återförsäljaren. Samma gäller returfrakten av utbytta eller reparerade produkter. Själva reparationen av produkten utförs gratis inom garantiperioden.

UNDERHÅLL

Bra service och underhåll av Marino har en avsevärd inverkan på produktens kvalitet och förlänger dess livslängd.

För bästa möjliga skydd rekommenderar vi att du använder vattentätt skydd (valfritt). Skyddet håller produkten snygg och användningsklar. Se till att eldstaden i Marino har kallnat helt förrän du lägger på skyddet. Om du inte använder produkten på länge rekommenderar vi att du förvarar produkten inomhus eller skyddad mot väder och vind.

Trots det förstklassiga arbetet och material av hög kvalitet påverkar klimatet Marinos egenskaper. Du kan bevara produkten i bästa skick genom att skydda den så bra som möjligt mot vädrets (t.ex. solljusets) inverkan.

Det yttersta skiktet på eldstaden har UV-skydd, trots det är den inte helt skyddad mot UV-strålar. För att hindra blekning rekommenderar vi att du placerar produkten på ett ställe dit direkta solstrålar inte når (åtminstone när produkten inte används). Samma gäller också skyddshuven.

Du kan rengöra Marinos med en fuktig trasa och normalt rengöringsmedel. Undvik att använda slipande och för effektiva tvättmedel. Undvik också att använda mikrofiberdukar eftersom deras slipande egenskaper minskar produktens reningskapacitet. Om du vill rengöra Marinos inre delar ska du först avlägsna taket. Efter det här kan du lyfta bort glaset så att du får mera plats att rengöra insidan på eldstaden.

Byt ut slangen med två års mellanrum och tryckregulatorn med 5 års mellanrum. Se till att delarna motsvarar nationella och regionala bestämmelser. Tryckregulatorn bör ge det tryck som angetts i tekniska data i början av denna bruksanvisning. Att använda inställbar tryckregulator är förbjudet.

VARNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Släng aldrig bruksanvisningen.

- ▶ Produkten och gasflaskan ska monteras enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen och genom att följa alla nationella och/eller lokala bestämmelser.
- ▶ Avståndet mellan produkten och lättantändliga material ska vara minst 1,5 meter.
- ▶ Lämna aldrig elden obevakad.
- ▶ Flytta inte på Marinon när den används.
- ▶ Ha produkten utom räckhåll för barn när eld brinner i eldstaden och tills produkten har svalnat helt.
- ▶ Stäng alltid gasflaskan före du flyttar produkten.
- ▶ Försök aldrig reparera den här produkten själv och gör inga ändringar på denna produkt.
- ▶ Stoppa aldrig luftflödet till brännaren eller injektorn.
- ▶ Stoppa heller aldrig luftflödet till gasflaskans skyddshölje.
- ▶ Vid hård vind slå på bromsen på produkten eller flytta produkten till en vindstilla plats för att hindra att den stjärper omkull.
- ▶ Att använda den här produkten på en sluten plats är farligt och strängt förbjudet! Produkten är avsedd att användas utomhus eller på en väl ventilerad plats. En plats anses väl ventilerad när minst 25 % av väggytan är öppen. Se nedanstående bild.

